Machine Translated by Google

FPR apsaugos suveikimo relė






Techninės charakteristikos


Tipas	FPR-A	FPR-AC
Atitiktis standartui	IEC 61008-1, EN 61008-1	
Polių skaičius Nominali	2P, 4P	
srovė In, A Nominali izoliacijos	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 500	
įtampa Uи, V Nominali impulsinė įtampa		
Uимр, V Nuotėkio srovė ИΔn, mA Nominali įtampa	4000	
Un, V Taikymo kategorija	30, 100, 300 ~	
Ribinė perjungimo galia Icn, A	230/400	
Nominalus dažnis f, Hz Atrankinė	IR	AC
klasė	10 000	
	50/60	
	3	
Momentinio atjungimo trukmė, s Perjungimo	0,1	
atsparumas dilimui (įjungimo/ išjungimo ciklų skaičius) Prijungtų	4 000/20 000 (elektrinis / mechaninis) iki 25	
laidų skerspjūvis, mm² Diferencialinės apsaugos tipas Apsaugos		
laipsnis Tvirtinimas ant DIN bėgio	elektromechaninių	
Prijungimas šukų	IP20	
magistrale Papildomų įrenginių	35x7.5	
prijungimas Darbinė padėtis	PIN/ŠAKĖ ne	
	bet koks	
ON/OFF sandarinimo galimybė	Taip	

Scheminės diagramos


FPR 2P

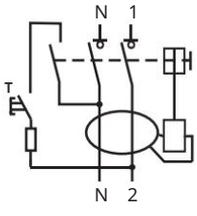

FPR 4P

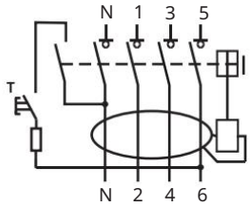

Bendri FPR matmenys

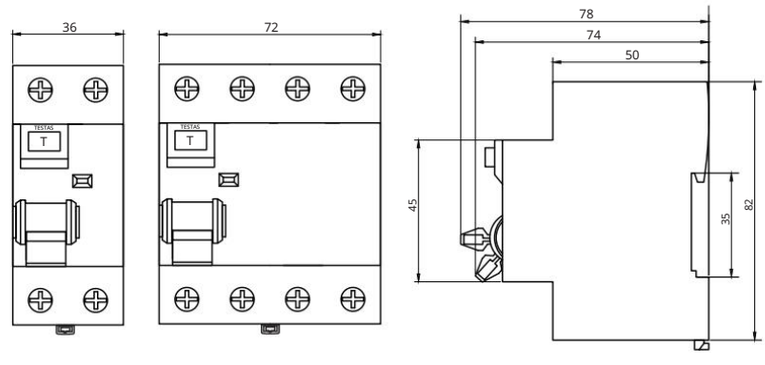

Machine Translated by Google

FPR apsaugos suveikimo relė

AC tipas	Kodas tvarka	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg	
				Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė	
2P	FPR2010030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 10A/0.03A 2P AC	10	1	100	0,215	0,215 21,500
	FPR2016030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.03A 2P AC	16	1	100	0,215	0,215 21,500
	FPR2016100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.1A 2P AC	16	1	100	0,215	0,215 21,500
	FPR2016300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.3A 2P AC	16	1	100	0,220	0,220 22 000
	FPR2020030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.03A 2P AC	20	1	100	0,216	0,216 21,600
	FPR2020100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.1A 2P AC	20	1	100	0,222	0,222 22,200
	FPR2020300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.3A 2P AC	20	1	100	0,216	0,216 21,600
	FPR2025030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.03A 2P AC	25	1	100	0,218	0,218 21,800
	FPR2025100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.1A 2P AC	25	1	100	0,218	0,218 21,800
	FPR2025300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.3A 2P AC	25	1	100	0,218	0,218 21,800
	FPR2032030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.03A 2P AC	32	1	100	0,218	0,218 21,800
	FPR2032100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.1A 2P AC	32	1	100	0,220	0,218 21,800
	FPR2032300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.3A 2P AC	32	1	100	0,220	0,218 21,800
	FPR2040030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.03A 2P AC	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FPR2040100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.1A 2P AC	40	1	100	0,220	0,220 22 000
	FPR2040300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.3A 2P AC	40	1	100		0,220 22 000
	FPR2050030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.03A 2P AC	50	1	100		0,220 0,000
	FPR2050100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.1A 2P AC	50	1	100		0,368 36,800
	FPR2050300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.3A 2P AC	50	1	100		0,368 36,800
	FPR2063030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.03A 2P AC	63	1	100		0,220 22 000
	FPR2063100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.1A 2P AC	63	1	100		0,220 22 000
	FPR2063300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.3A 2P AC	63	1	100		0,220 22 000
	FPR2080030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.03A 2P AC	80	1	100		0,222 22,200
	FPR2080100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.1A 2P AC	80	1	100		0,222 22,200
	FPR2080300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.3A 2P AC	80	1	100		0,222 22,200
	FPR2100030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 100A/0.03A 2P AC	100	1	100		0,222 22,200
	FPR2100100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 100A/0.1A 2P AC	100	1	100		0,222 22,200
	FPR2100300AC	Apsauginė atjungimo relė FPR-AC 100A/0.3A 2P AC 100		1	100	0,3600 .220 .222 0,222	0,222 0,222 0,222 0,222
4R	FPR4010030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 10A/0.03A 4P AC	10	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4010300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 10A/0.3A 4P AC	10	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4016010AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.01A 4P AC	16	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4016030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.03A 4P AC	16	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4016100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.1A 4P AC	16	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4016300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 16A/0.3A 4P AC	16	1	50	0,342	0,342 17,100
	FPR4020030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.03A 4P AC	20	1	50	0,350	0,350 17,500
	FPR4020100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.1A 4P AC	20	1	50	0,350	0,350 17,500
	FPR4020300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 20A/0.3A 4P AC	20	1	50	0,350	0,350 17,500
	FPR4025030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.03A 4P AC	25	1	50	0,357	0,357 17,850
	FPR4025100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.1A 4P AC	25	1	50	0,357	0,357 17,850
	FPR4025300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 25A/0.3A 4P AC	25	1	50	0,357	0,357 17,850
	FPR4032030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.03A 4P AC	32	1	50	0,362	0,362 18,100
	FPR4032100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.1A 4P AC	32	1	50	0,362	0,362 18,100
	FPR4032300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 32A/0.3A 4P AC	32	1	50	0,368	0,368 18,400
	FPR4040030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.03A 4P AC	40	1	50	0,368	0,368 18,400
	FPR4040100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.1A 4P AC	40	1	50	608	0,368 18,400
	FPR4040300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 40A/0.3A 4P AC	40	1	50	.368	0,368 18,400
	FPR4050030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.03A 4P AC	50	1	50	8	0,368 0,000
	FPR4050100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.1A 4P AC	50	1	50	0,372	0,368 18,400
	FPR4050300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 50A/0.3A 4P AC	50	1	50	0,372	0,368 18,400
	FPR4063030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.03A 4P AC	63	1	50	0,372	0,372 18,600
	FPR4063100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.1A 4P AC	63	1	50	0,390	0,372 18,600
	FPR4063300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 63A/0.3A 4P AC	63	1	50	0,390	0,372 18,600
	FPR4080030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.03A 4P AC	80	1	50	0,390	0,390 19,500
	FPR4080100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.1A 4P AC	80	1	50	0,395	0,390 19,500
	FPR4080300AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 80A/0.3A 4P AC	80	1	50	0,395	0,390 19,500
	FPR4100030AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 100A/0.03A 4P AC	100	1	50	0,395	0,395 19,750
	FPR4100100AC	Apsauginė išjungimo relė FPR-AC 100A/0.1A 4P AC	100	1	50		0,395 19,750
	FPR4100300AC	Apsauginė atjungimo relė FPR-AC 100A/0.3A 4P AC 100		1	50		0,395 19,750

Machine Translated by Google

FPR apsaugos suveikimo relė

A tipas

2P



Kodas tvarka	Pilnas vardas	Nominalus dabartinis In, A	Pakuotė, vnt		Bruto svoris, kg		
			Pakavimo dėžutė		Vieneto pakavimo dėžutė		
FPR2010030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 10A/0.03A 2P A Apsauginė	10	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2010100A	išjungimo relė FPR-A 10A/0.1A 2P A Apsauginė išjungimo	10	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2010300A	relė FPR-A 10A/0.3A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A	10	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2016030A	16A/0.03A 2P A Apsauginė išjungimo relė relė FPR-A 16A/	16	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2016100A	0.1A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 16A/0.3A 2P A	16	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2016300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 20A/0.03A 2P A Apsauginė	16	1	100	0,215	0,215	21 500
FPR2020030A	išjungimo relė FPR-A 20A/0 ,1A 2P A Apsauginė išjungimo	20	1	100	0,216	0,215	21 600
FPR2020100A	relė FPR-A 20A/0.3A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A	20	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2020300A	25A/0.03A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 25A/0.1A	20	1	100	0,216	0,215	21 600
FPR2025030A	2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 25A /0.3A 2P A	25	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2025100A	Apsauginė išjungimo relė FPR- A 32A/0.03A 2P A	25	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2025300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 32A/0.1A 2P A Apsauginė	25	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2032030A	išjungimo relė FPR-A 32A/0.3A 2P A Apsauginė išjungimo	32	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2032100A	relė FPR- A 40A/0.03A 2P A Apsauginė išjungimo relė 40A	32	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2032300A	FPR-A /0.1A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 40A/	32	1	100	0,218	0,215	21 800
FPR2040030A	0.3A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 50A/0.03A 2P A	40	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2040100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 50A/0.1A 2P A Apsauginė	40	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2040300A	išjungimo relė 50A FPR-/0A. A 2P A Apsauginė išjungimo	50	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2050030A	relė FPR-A 63A/0.03A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A	50	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2050100A	63A/0.1A 2P A Relės apsauginė išjungimo relė FPR-A 63A/	50	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2050300A	0.3A 2P A Apsauginė išjungimo relė FPR-A 800A/0.03A 2P	50	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2063030A	A Apsauginė atjungimo relė FPR-A 80A/0.1A 2P A Apsauginė	63	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2063100A	atjungimo relė FPR-A 80A/0.3A 2P A Apsauginė atjungimo	63	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2063300A	relė FPR-A 100A/0.03A 2P A Apsauginė atjungimo relė	63	1	100	0,220	0,215	22 000
FPR2080030A	FPR-A/PA20A A10A .10A	80	1	100	0,222	0,215	22 200
FPR2080100A		80	1	100	0,222	0,215	22 200
FPR2080300A		80	1	100	0,222	0,215	22 200
FPR2100030A		100	1	100	0,222	0,215	22 200
FPR2100100A		100	1	100	0,222	0,215	22 200
FPR2100300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 100A/0.3A 2P A	100	1	100	0,222	0,215	22 200

4R



FPR4010030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 10A/0.03A 4P A Apsauginė	10	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4010030A	išjungimo relė FPR-A 10A/0.03A 4P A	10	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4010300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 10A/0.3A 4P A	10	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4016030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 16A/0.03A 4P A	16	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4016100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 16A/0.1A 4P A	16	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4016300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 16A/0.3A 4P A	16	1	50	0,342	0,342	17 100
FPR4020030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 20A/0.03A 4P A	20	1	50	0,350	0,350	17 500
FPR4020100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 20A/0.1A 4P A	20	1	50	0,357	0,357	17 850
FPR4020300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 20A/0.3A 4P A	20	1	50	0,357	0,350	17 500
FPR4025030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 25A/0.03A 4P A	25	1	50	0,357	0,357	17 850
FPR4025100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 25A/0.1A 4P A	25	1	50	0,362	0,357	17 850
FPR4025300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 25A/0.3A 4P A	25	1	50	0,362	0,357	17 850
FPR4032030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 32A/0.03A 4P A	32	1	50	0,362	0,362	18 100
FPR4032100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 32A/0.1A 4P A	32	1	50	0,368	0,362	18 100
FPR4032300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 32A/0.3A 4P A	32	1	50	0,368	0,362	18 100
FPR4040030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 40A/0.03A 4P A	40	1	50	0,368	0,368	18 400
FPR4040100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 40A/0.1A 4P A	40	1	50	0,372	0,368	18 400
FPR4040300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 40A/0.3A 4P A	50	1	50	0,372	0,368	18 400
FPR4050030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 50A/0.03A 4P A	50	1	50	0,372	0,372	18 600
FPR4050100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 50A/0.1A 4P A	50	1	50	0,370	0,372	18 600
FPR4050300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 50A/0.3A 4P A	50	1	50	.370	0,372	18 600
FPR4063030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 63A/0.03A 4P A	63	1	50	0,390	0,372	18 600
FPR4063100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 63A/0.1A 4P A	63	1	50	0,390	0,372	18 600
FPR4063300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 63A/0.3A 4P A	63	1	50	0,395	0,372	18 600
FPR4080030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 80A/0.03A 4P A	80	1	50	0,395	0,390	19 500
FPR4080100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 80A/0.1A 4P A	80	1	50	0,395	0,390	19 500
FPR4080300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 80A/0.3A 4P A	80	1	50		0,390	19 500
FPR4100030A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 100A/0.03A 4P A	100	1	50		0,395	19 750
FPR4100100A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 100A/0.1A 4P A	100	1	50		0,395	19 750
FPR4100300A	Apsauginė išjungimo relė FPR-A 100A/0.3A 4P A	100	1	50		0,395	19 750